


úkosy den:


bez úkosu / hrana neopracovaná / hrana surová

(R, roh, rough)

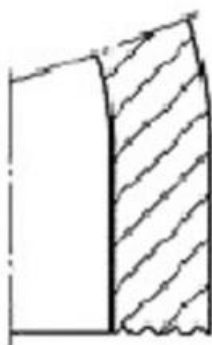


hrana rovná / hrana zarovnaná


(I, IP, plan, flat)

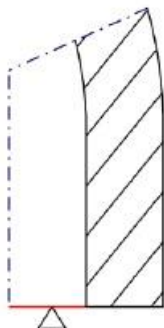


úkos V-vnější (VA, VO)

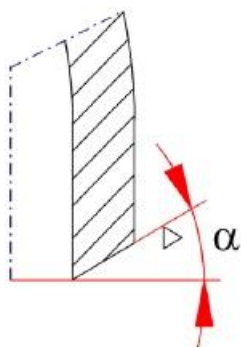


úkos V-vnitřní (VI)

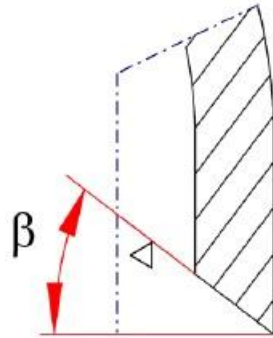


úkos Y-vnější (YA, YO)

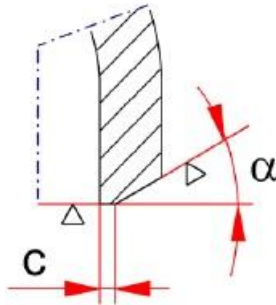


úkos Y-vnitřní (YI)

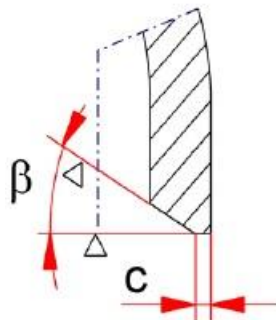


úkos V oboustranný symetrický (DV, X)

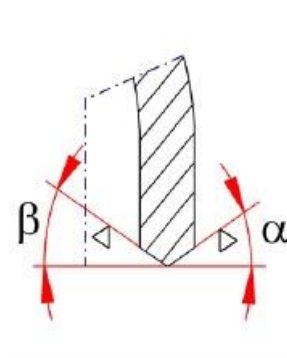


úkos V oboustranný 2/3 (2/3 DV, 2/3 X)

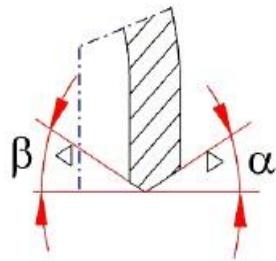


úkos Y oboustranný symetrický (DY)

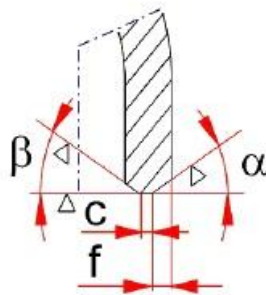


úkos Y oboustranný 2/3 (2/3 DY)

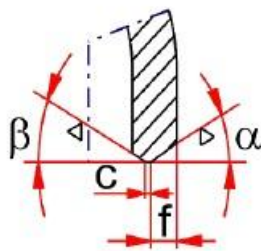

úkos U

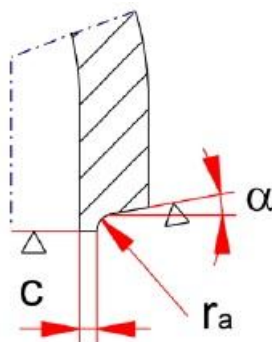


úkos U oboustranný (DU)

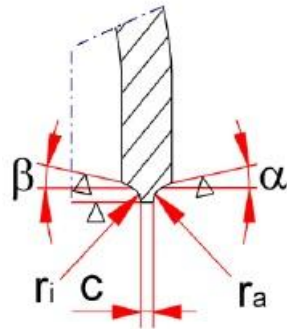


navíc ke každému úkosu může být:

vnější opracování na přípojnu sílu (BA, TO)

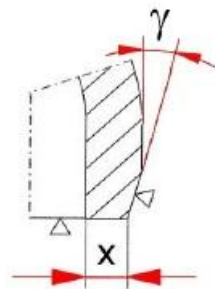


vnitřní opracování na přípojnu sílu (BI, TI)

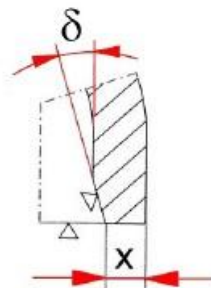

úkosy vrchlíků:

radiální (radial)

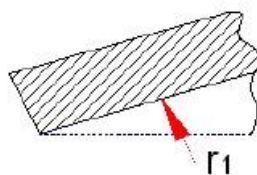

axiální (axial)

